



DESCRIPCIÓN

DESPIECE Y NUMERACIÓN PIEZAS

PLANCHA TRASERA (4)

PLANCHA TRASERA

4

PLANCHAS LATERALES
IZQUIERDA Y DERECHA (2 Y 3)

2
PLANCHA
LATERAL
IZQUIERDA

1

3
PLANCHA
LATERAL
DERECHA

PLANCHA BASE DESAGÜE (1)

PLANCHA BASE (DESAGÜE)

PLANCHA FRONTAL (5)

PLANCHA FRONTAL

5

BASE IZQUIERDA Y DERECHA (Nº 6 y 7)

6

PIE
IZQUIERDO

7

PIE
DERECHO

4 PIES REGULABLES



2 TORNILLOS (TIPO ANILLO)



65 TORNILLOS Y ROSCAS



LLAVE ALLEN



SELLADOR JUNTAS BAÑERA



REJILLA Y ACOPLADOR SIFÓN



DESCRIPCIÓN MONTAJE PASO 1

QUITAR LAS LÁMINAS PROTECTORAS ADHESIVAS DE LAS PLANCHAS 1 2 3 4 5 6 7

COLOCAR LOS PIES REGULABLES 6 EN LAS BASES 6 7

COLOCAR BASE IZQUIERDA 6 EN LA PARTE INTERIOR IZQUIERDA DE LA PLANCHA BASE (DESAGÜE) 1 Y LA PLANCHA LATERAL IZQUIERDA 2 EN LA ZONA EXTERIOR IZQUIERDA DE LA PLANCHA BASE (DESAGÜE) 1 **ATORNILLAR** CONJUNTAMENTE LAS PLANCHAS 1 2 6 SÓLO EN LA PARTE IZQUIERDA, **SIN APRETAR**, LO JUSTO PARA QUE SE AGUANTEN TORNILLO Y ROSCA.

(VER DIBUJO)


REPETIR LA MISMA OPERACIÓN ANTERIOR CON LA BASE DERECHA 7 Y PLANCHA LATERAL DERECHA 3 EN LA ZONA DERECHA DE LA PLANCHA BASE (DESAGÜE) 1

(VER DIBUJO)

IMPORTANTE: AL COLOCAR LAS PLANCHAS LATERALES IZQUIERDA 2 Y DERECHA 3 TENER EN CUENTA LA POSICIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE CADA PIEZA (LOS LADOS QUE SOBRESALEN DE LAS PLANCHAS TIENEN QUE QUEDAR EN LA PARTE EXTERIOR DE LA BAÑERA)

LA PLANCHA BASE 1 SE PUEDE MONTAR CON EL DESAGÜE EN EL LADO DERECHO O IZQUIERDO, SEGÚN CONVenga

MONTAJE PASO 1

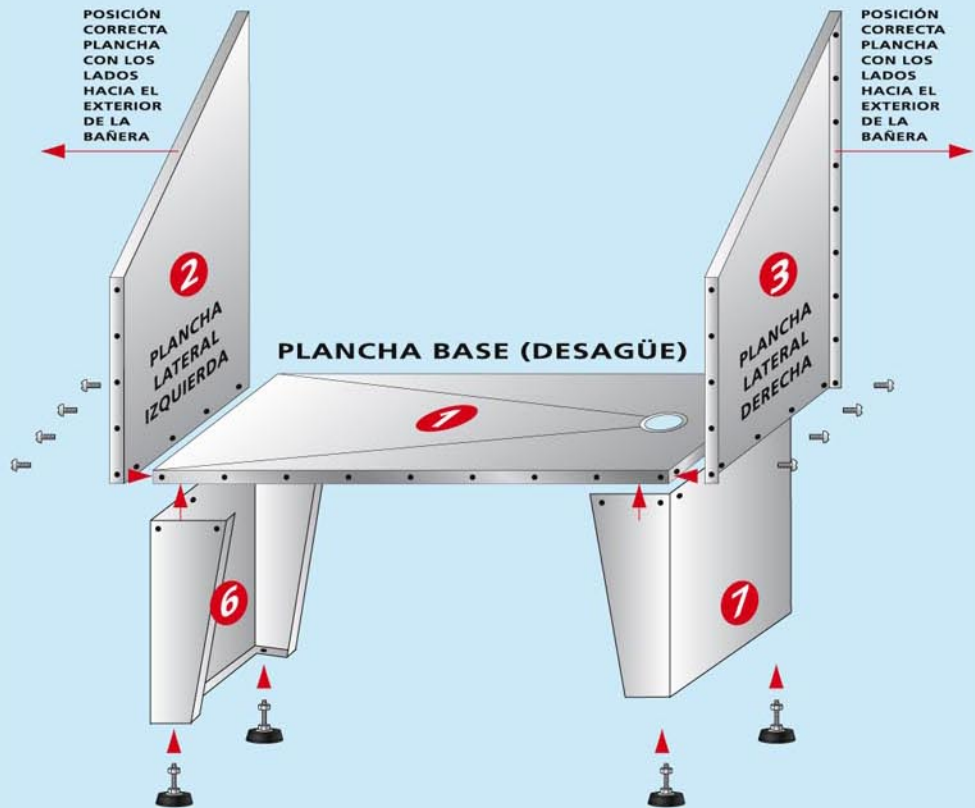

DESCRIPCIÓN MONTAJE PASO 2

ACOPLAR PLANCHA TRASERA 4

Y PLANCHA FRONTAL 5

CON LAS PLANCHAS LATERALES 2 3

Y LA PLANCHA BASE (DESAGÜE) 1

JUNTO CON LOS PIES 6 7

ATORNILLAR LAS PLANCHAS, **SIN APRETAR**, LO JUSTO PARA QUE SE AGUANTEN TORNILLO Y ROSCA.


(VER DIBUJO)

IMPORTANTE: AL COLOCAR LAS PLANCHAS TRASERA 4 Y FRONTAL 5 TENER EN CUENTA LA POSICIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE CADA PIEZA (LOS LADOS QUE SOBRESALEN DE LAS PLANCHAS TIENEN QUE QUEDAR EN LA PARTE EXTERIOR DE LA BAÑERA)

(VER DIBUJO)

COLOCAR LOS 2 TORNILLOS TIPO ANILLO 9 EN LOS 2 AGUJEROS SITUADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA TRASERA 4

MONTAJE PASO 2

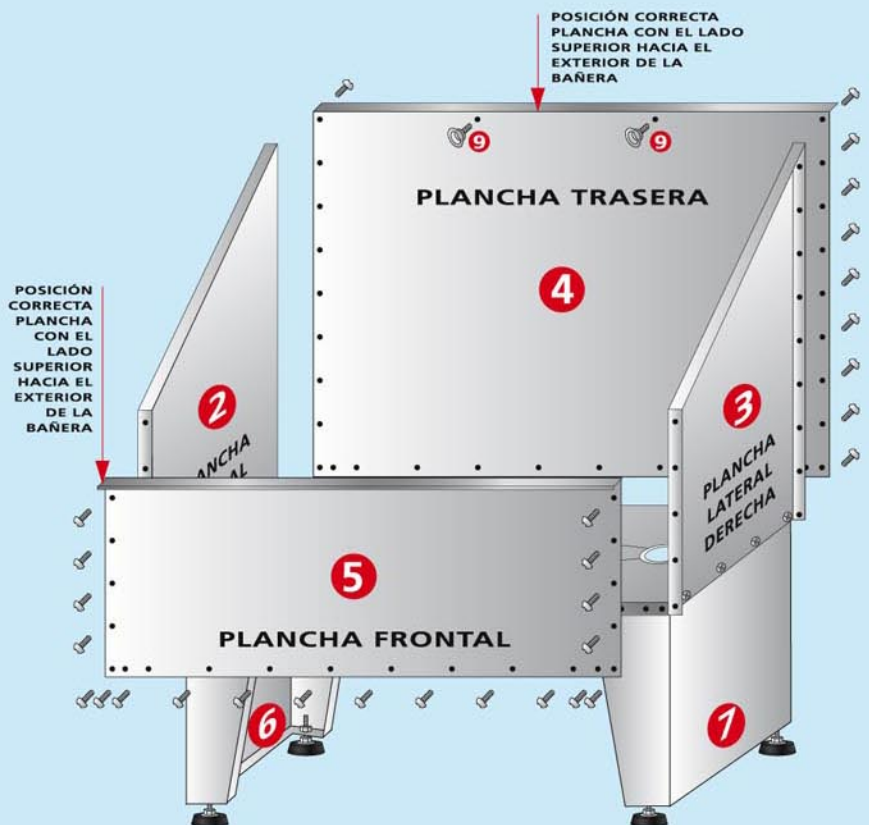

DESCRIPCIÓN MONTAJE PASO 3

SE ACONSEJA TENER LA BAÑERA SITUADA EN SU SITIO

APLICAR EL SELLADOR 10 POR TODAS LAS JUNTAS INTERIORES DE LA BAÑERA (VER EJEMPLO DIBUJO LÍNEAS MARCADAS EN ROJO, ZONAS A APLICAR)

ES MUY IMPORTANTE QUE PENETRE LA MASILLA SELLADORA DENTRO DE LAS JUNTAS

LAS JUNTAS A SELLAR DEBEN DE ESTAR LIMPIAS Y SECAS, APLICAR CON PISTOLA MANUAL O AUTOMÁTICA

UNA VEZ APLICADO LA MASILLA SELLADORA POR TODAS LAS JUNTAS DE LA BAÑERA,

ATORNILLAR FUERTEMENTE TODA LA BAÑERA, CON LA LLAVE ALLEN INCLUIDA EN EL KIT.

SEGUIDAMENTE REPASAR Y ALISAR CON UNA ESPÁTULA HUMEDECIDA EN AGUA JABONOSA Y ELIMINAR EL EXCESO DE MASILLA


(DEJAR SECAR 24 HORAS)

COLOCAR EL DESAGÜE EN LA PLANCHA BASE 1

ATORNILLANDO REJILLA EXTERIOR 11 CON EL SIFÓN 12 SITUADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PLANCHA BASE

(SE ACONSEJA QUE LA INSTALACIÓN LA REALICE UN FONTANERO PROFESIONAL)

MONTAJE PASO 3

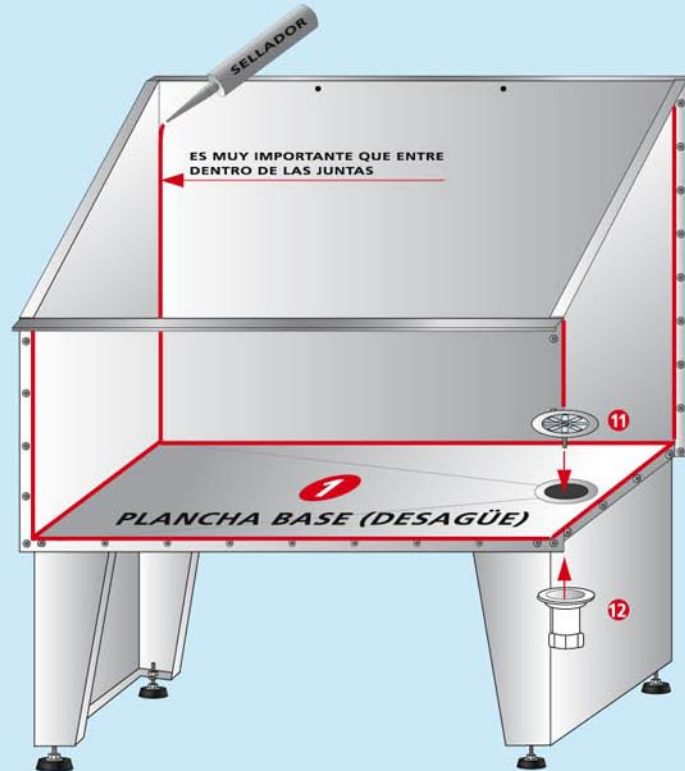

DESCRIPCIÓN MONTAJE PASO 4

GRADUAR LA ALTURA DE LOS PIES 8 HASTA QUE LA BAÑERA QUEDE PERFECTAMENTE AJUSTADA CON EL SUELO Y **CON LA INCLINACIÓN NECESARIA PARA QUE DESAGÜE FÁCILMENTE**

LA BAÑERA ESTÁ MONTADA

(MUESTRA FOTOGRAFICA DE LA BAÑERA MONTADA)

MONTAJE PASO 4 BAÑERA TERMINADA



MUESTRA FOTOGRAFICA DE LA BAÑERA MONTADA